


# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

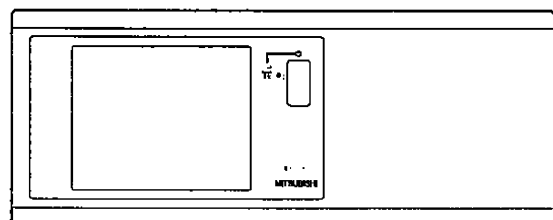

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

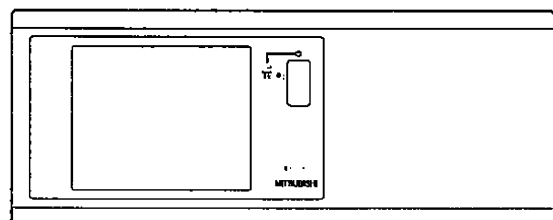

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

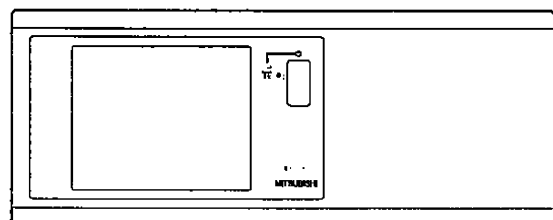

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

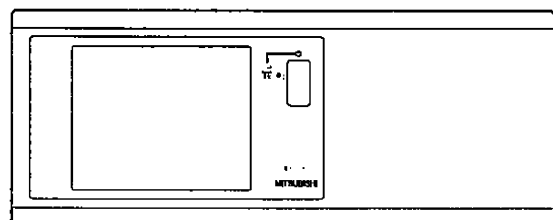

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

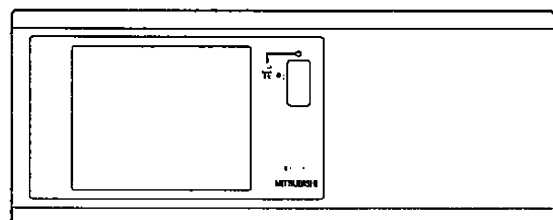

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

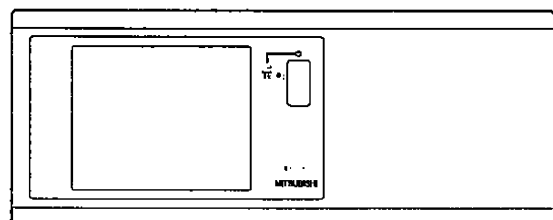

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

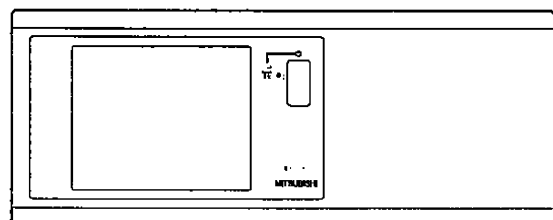

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

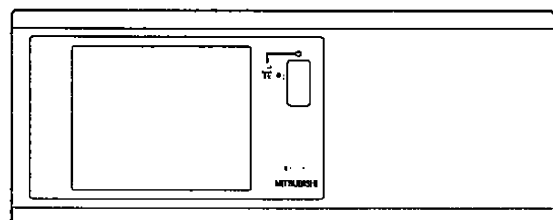

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。




# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

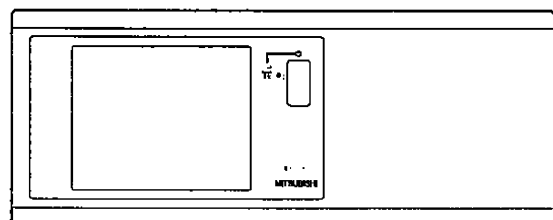

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

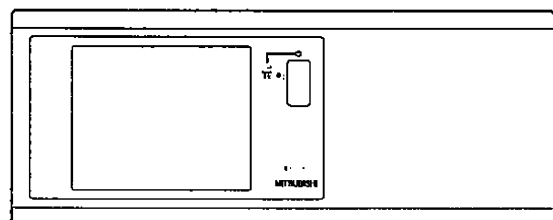


## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

(2) ロスナイグループの場合

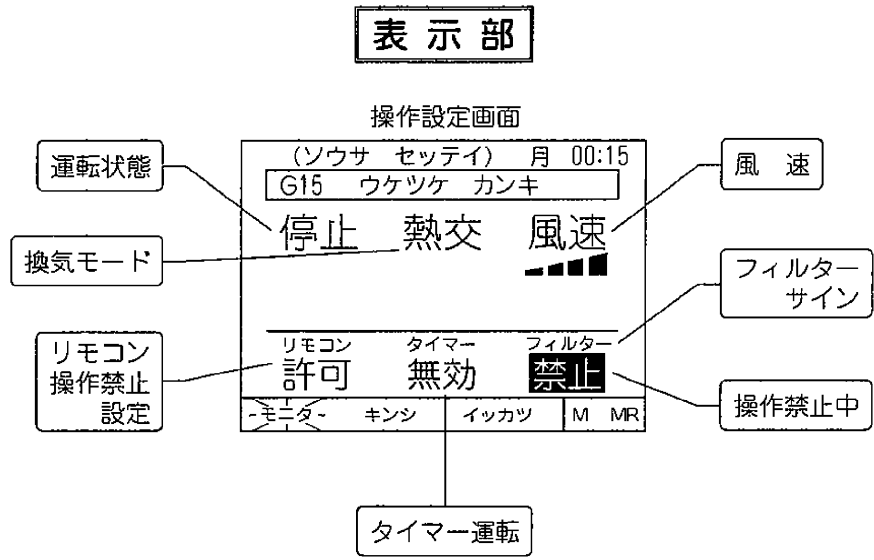


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行わない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

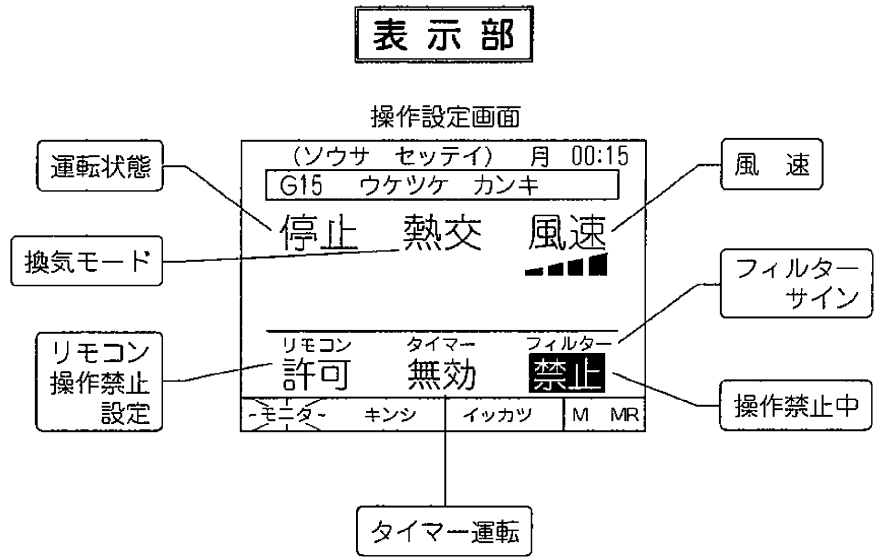


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

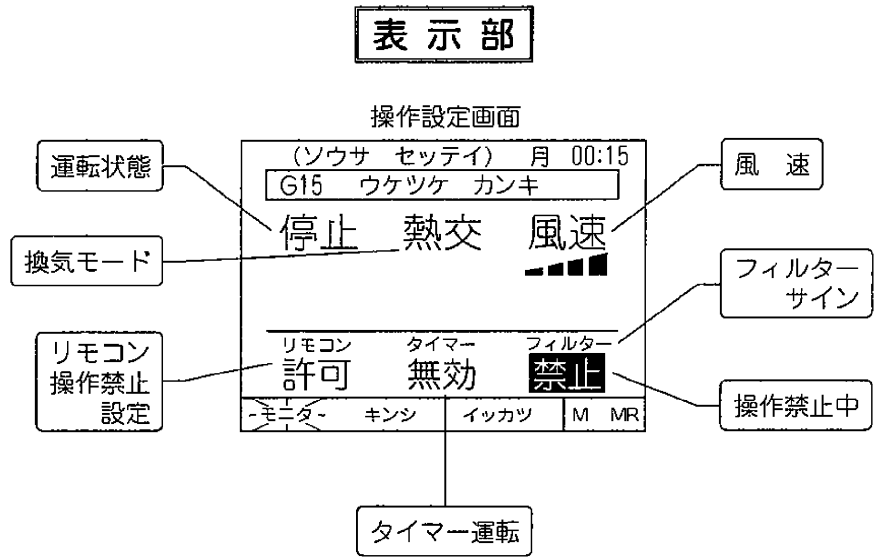


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

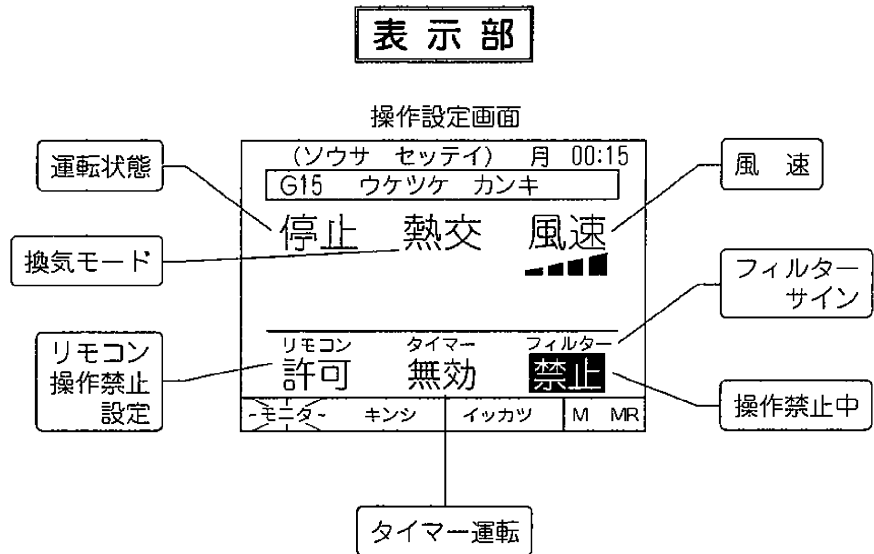


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

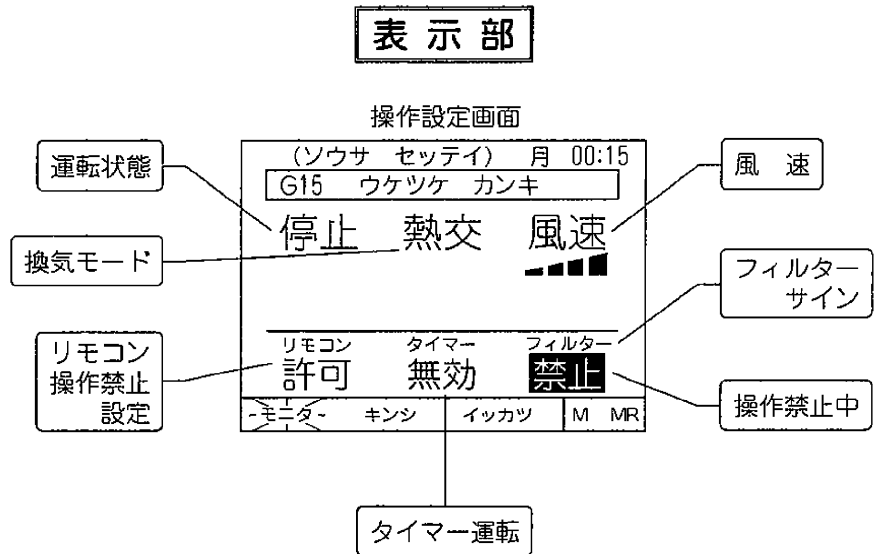


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

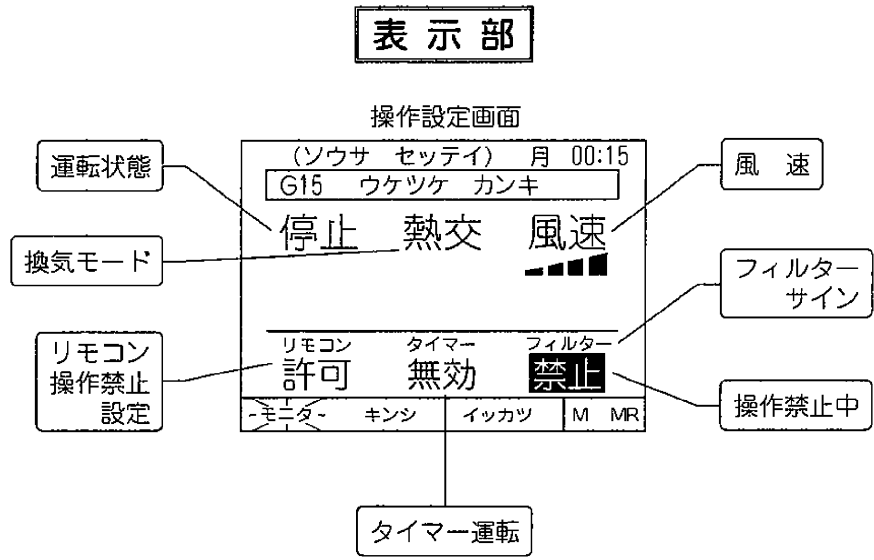

	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。


- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。



(2) ロスナイグループの場合

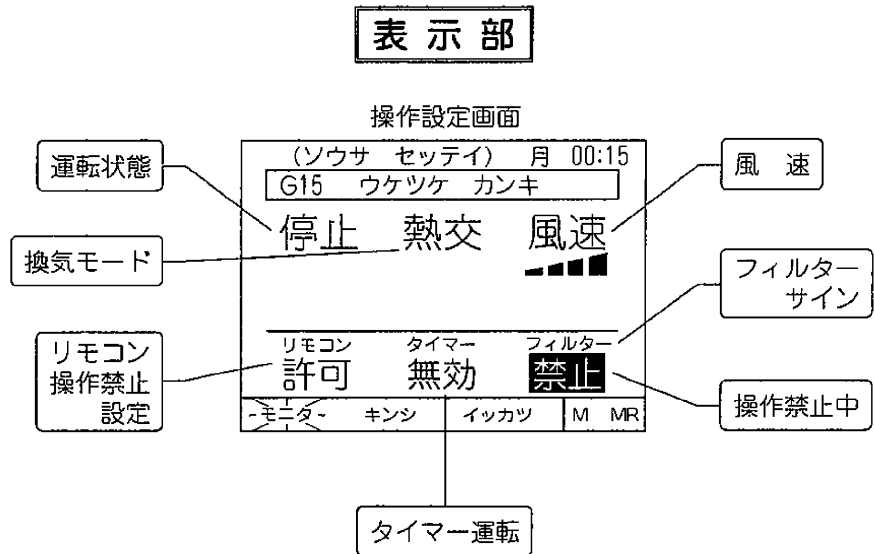


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

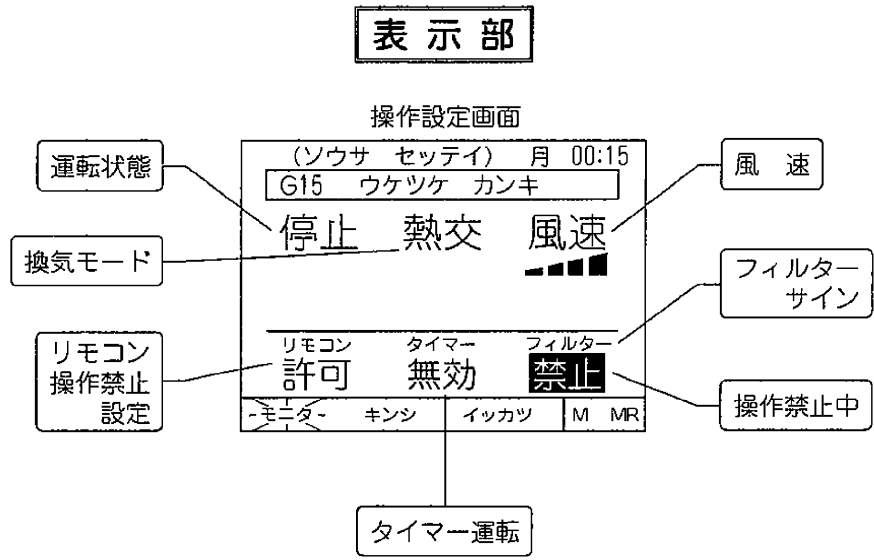


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

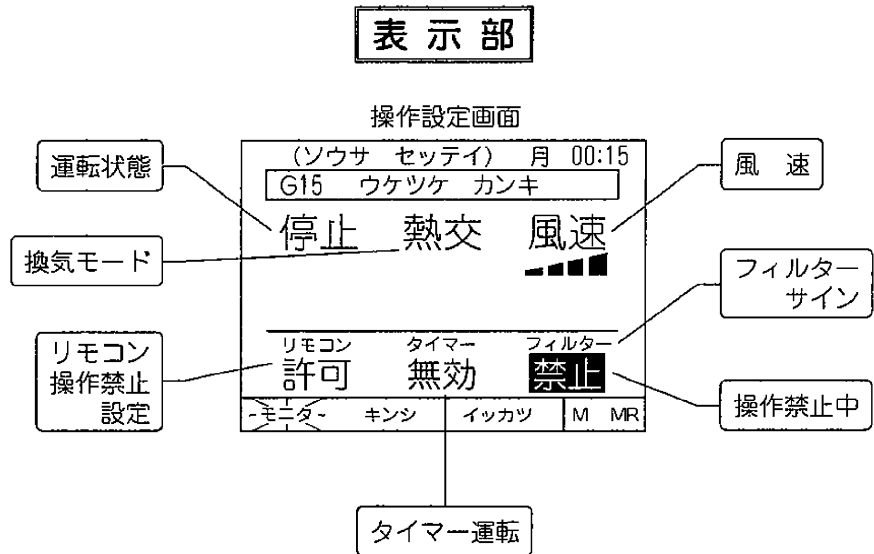


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

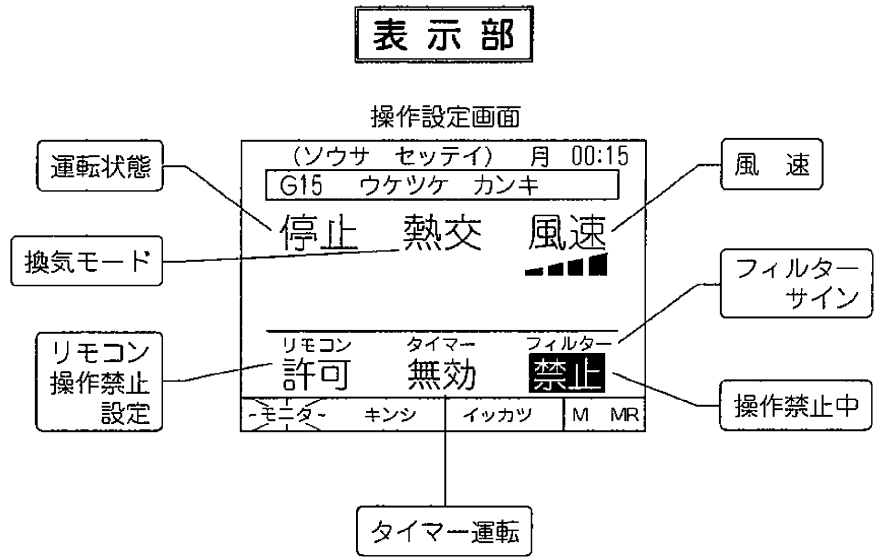


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

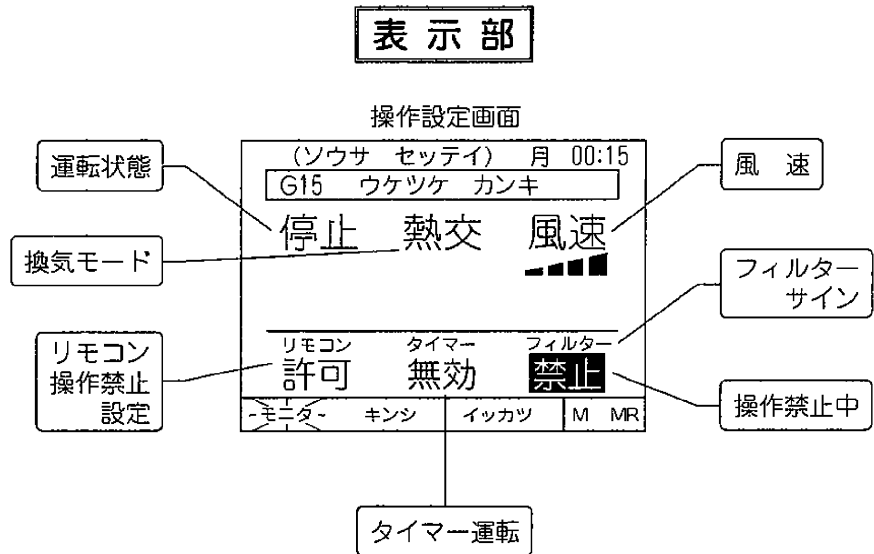


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

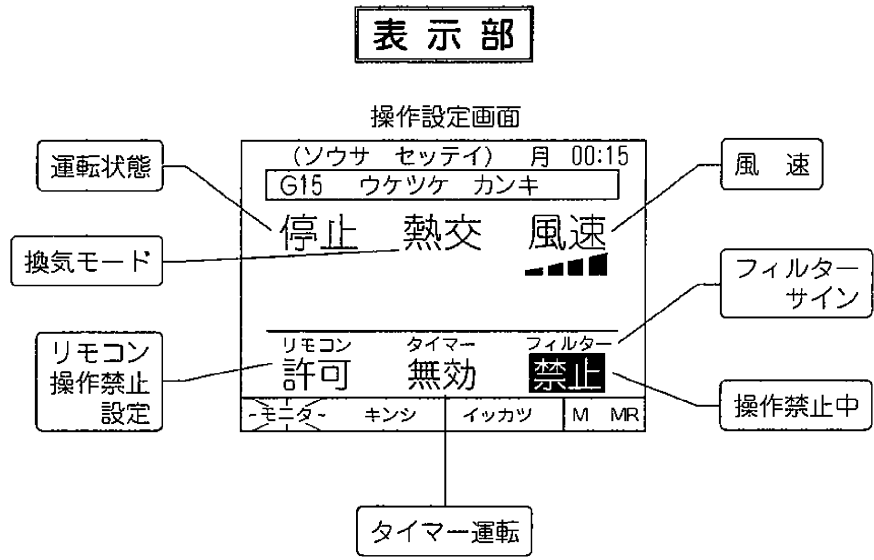


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

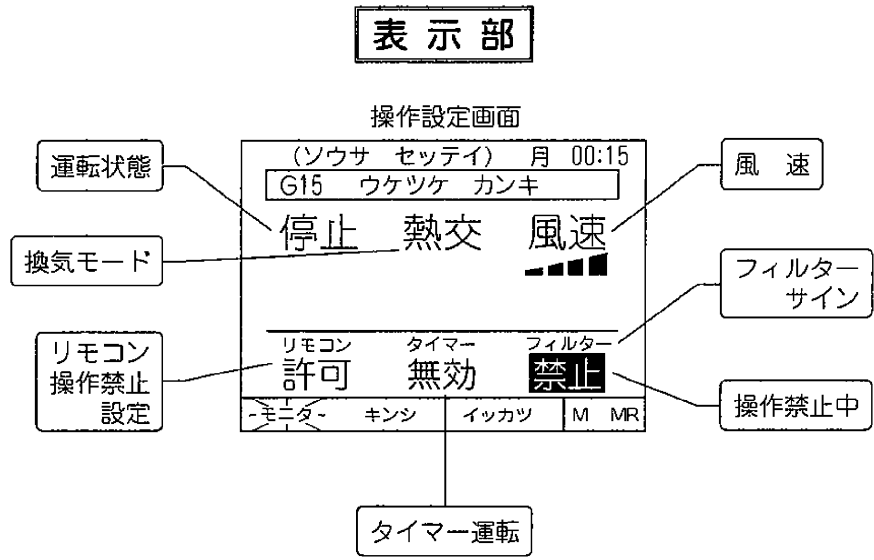


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

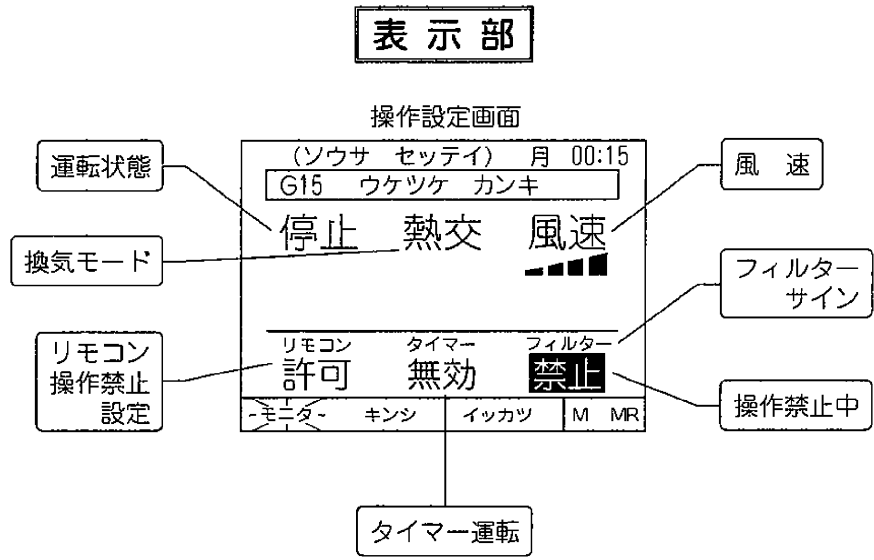

	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。


- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。



(2) ロスナイグループの場合

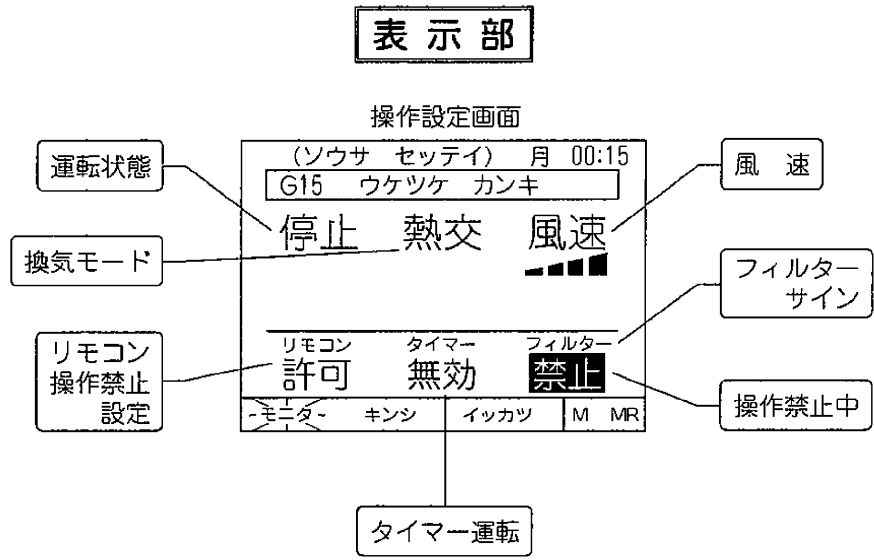


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

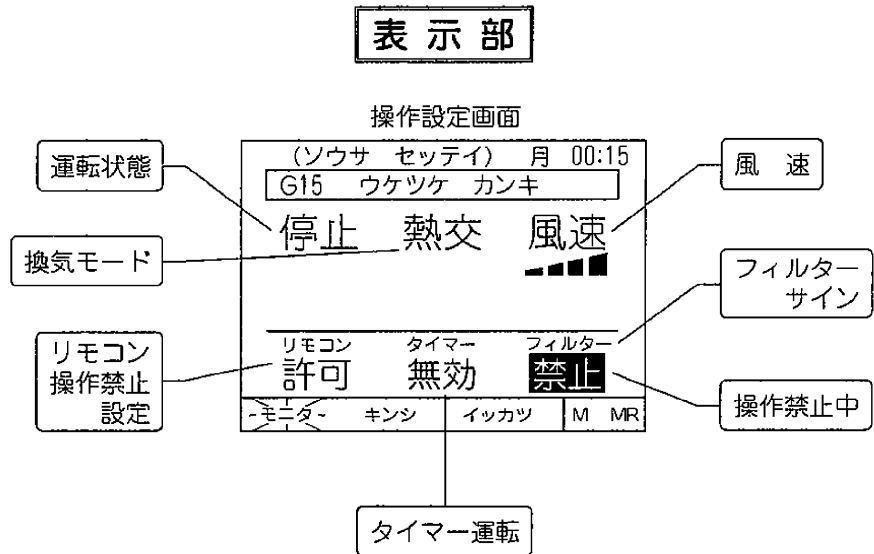


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

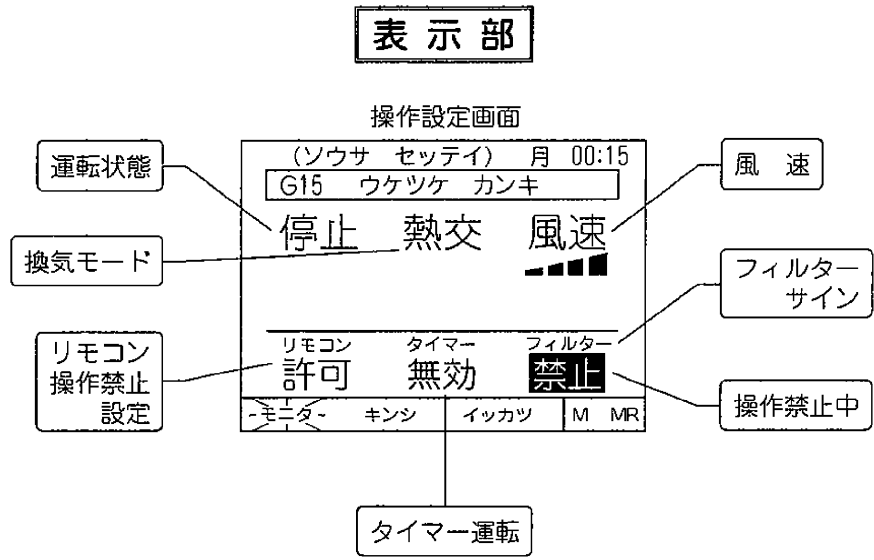


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

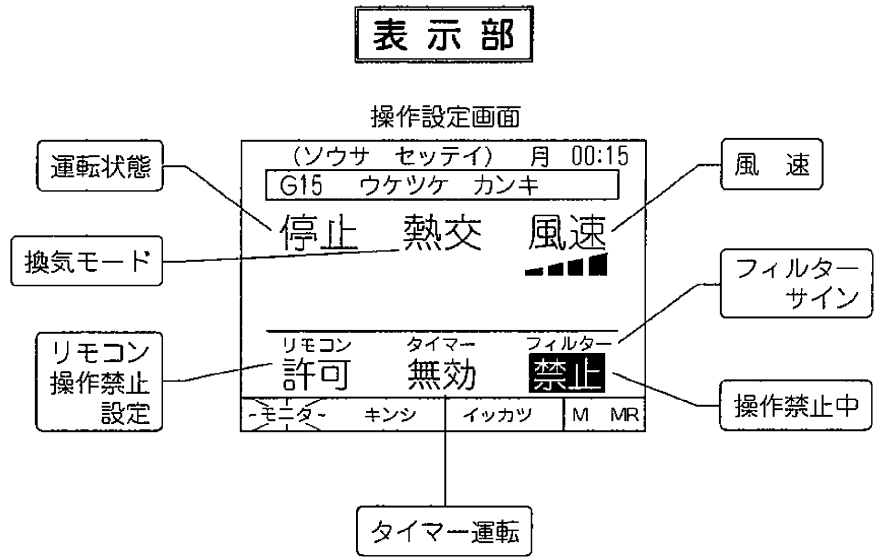


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

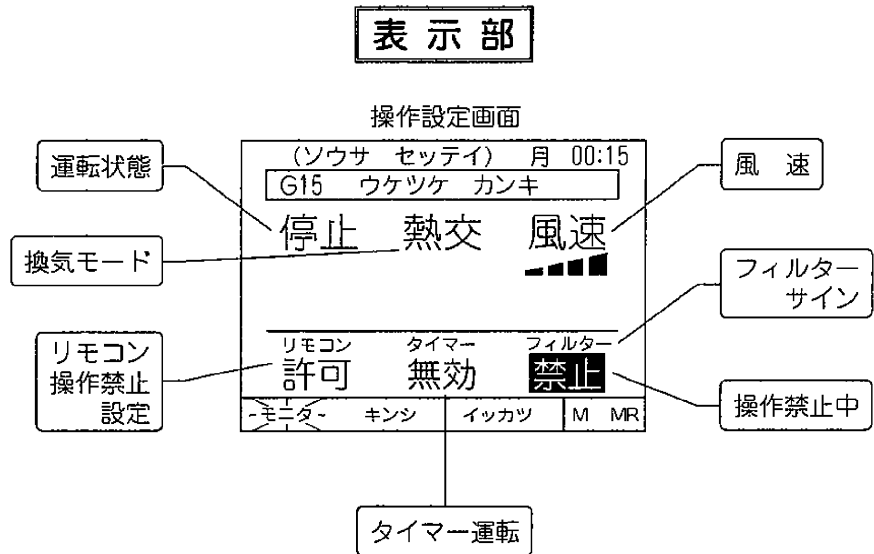


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

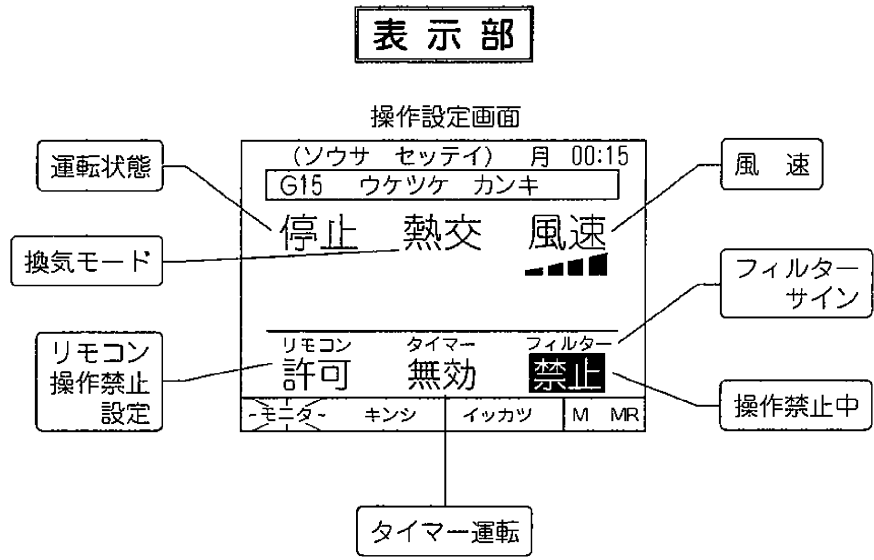


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

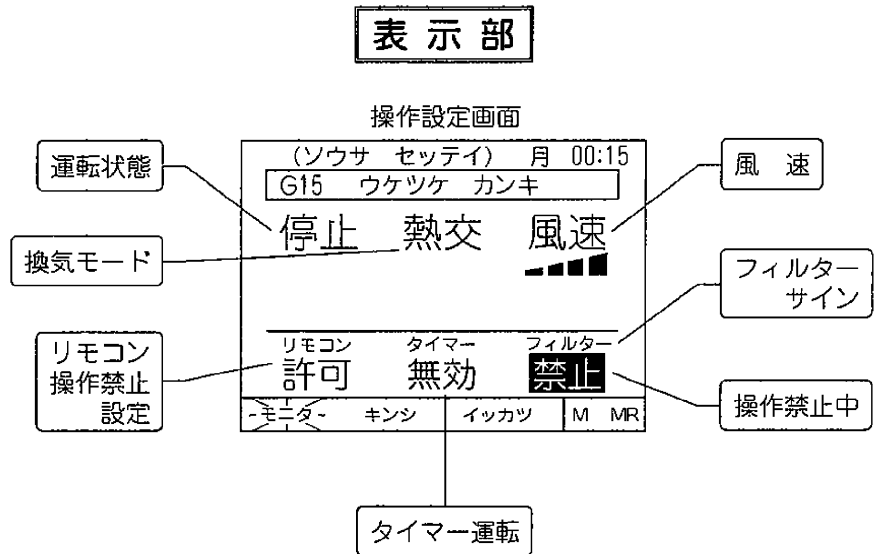


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 →「普通」→「熱交」→「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

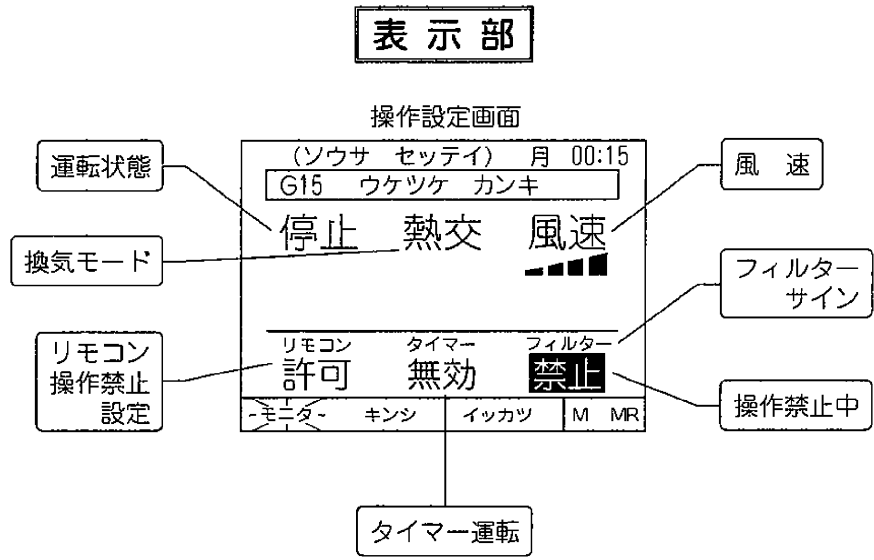

	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	———	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。


- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。



(2) ロスナイグループの場合

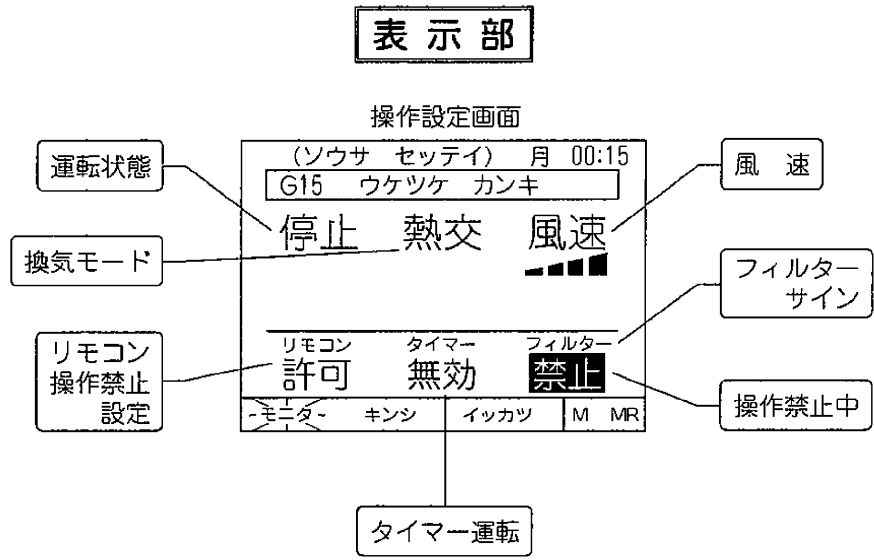


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

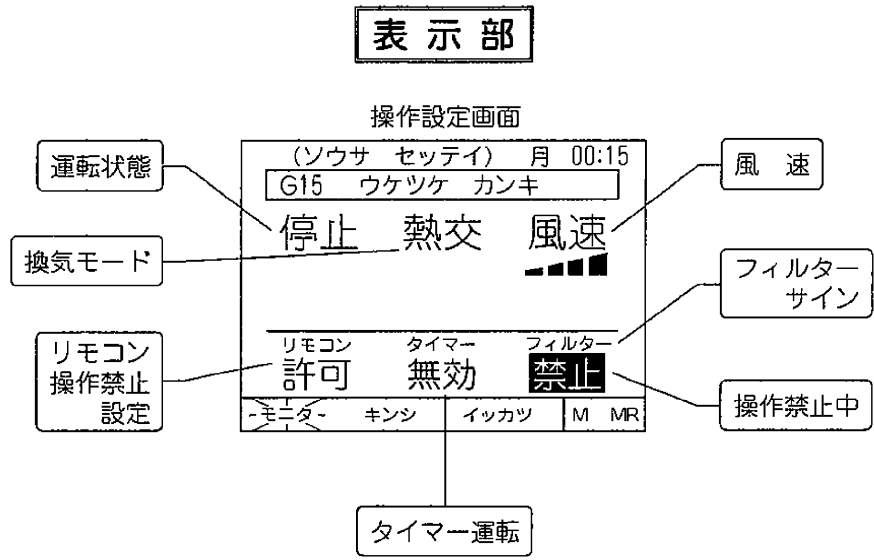


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

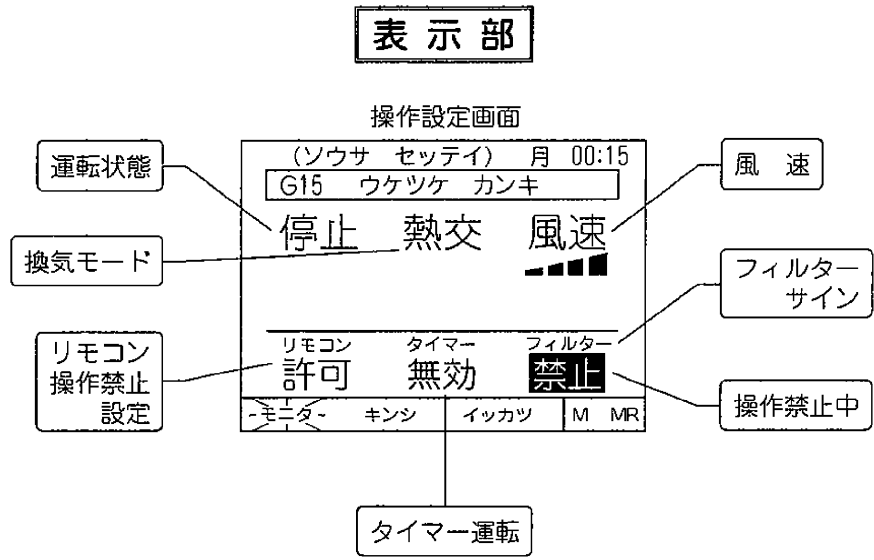


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

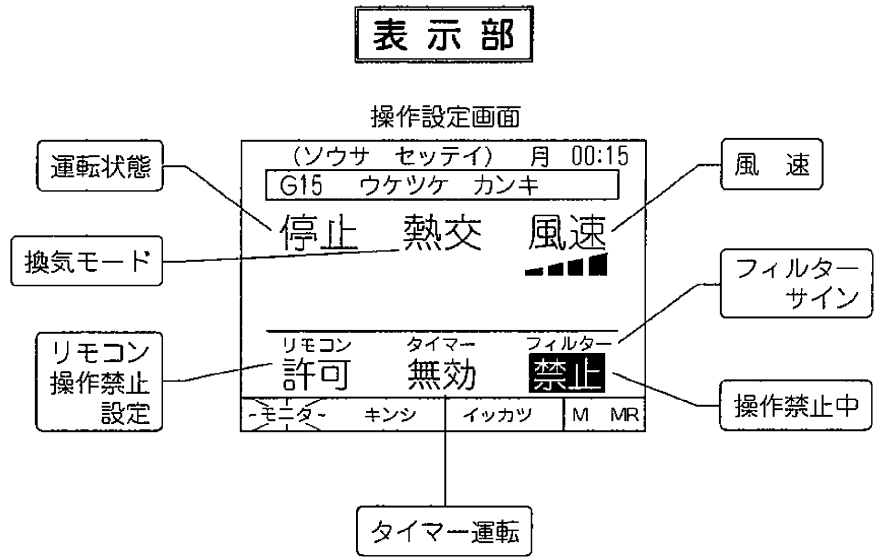


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

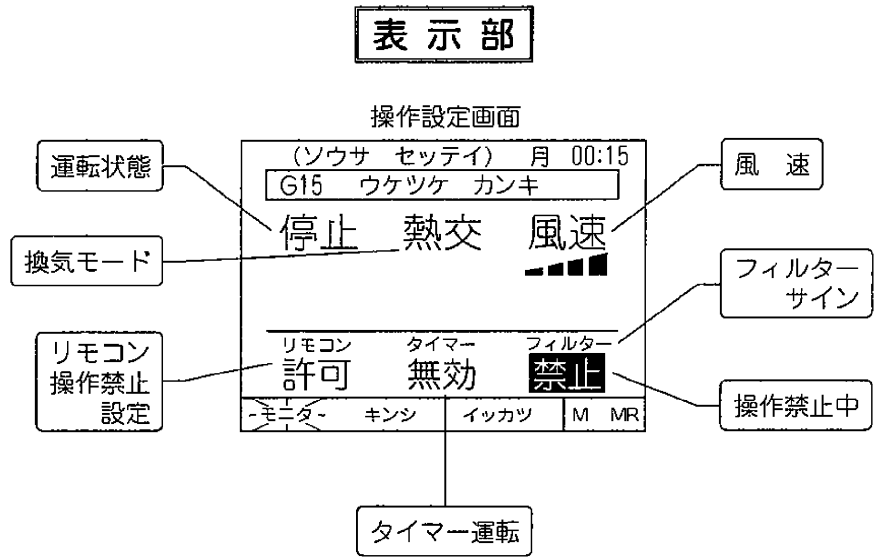


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

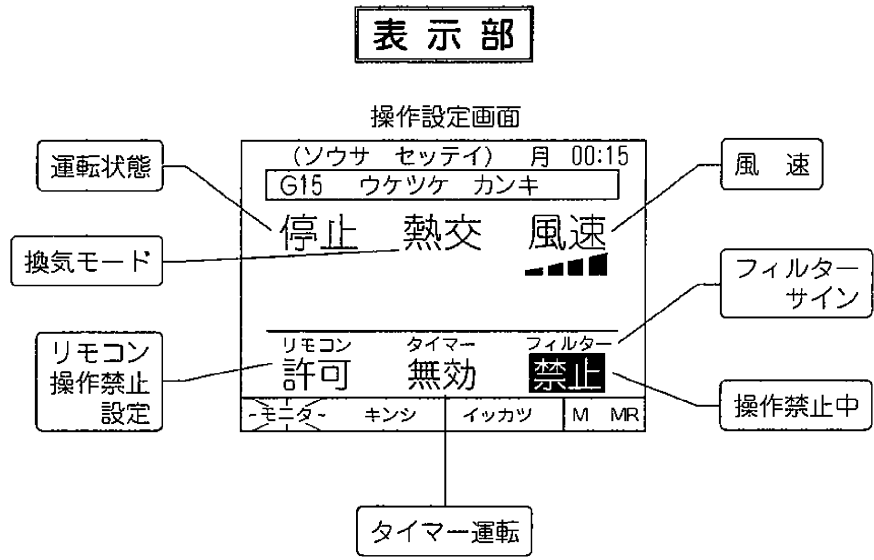


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

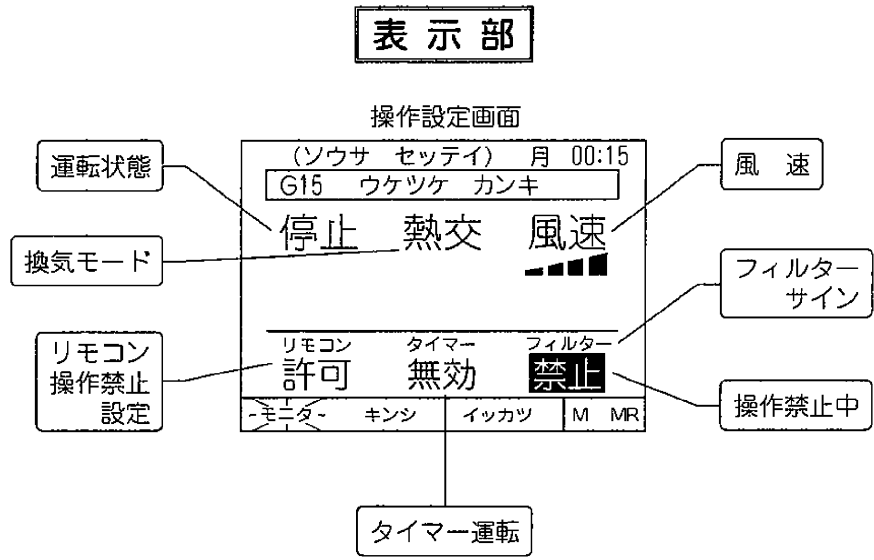


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

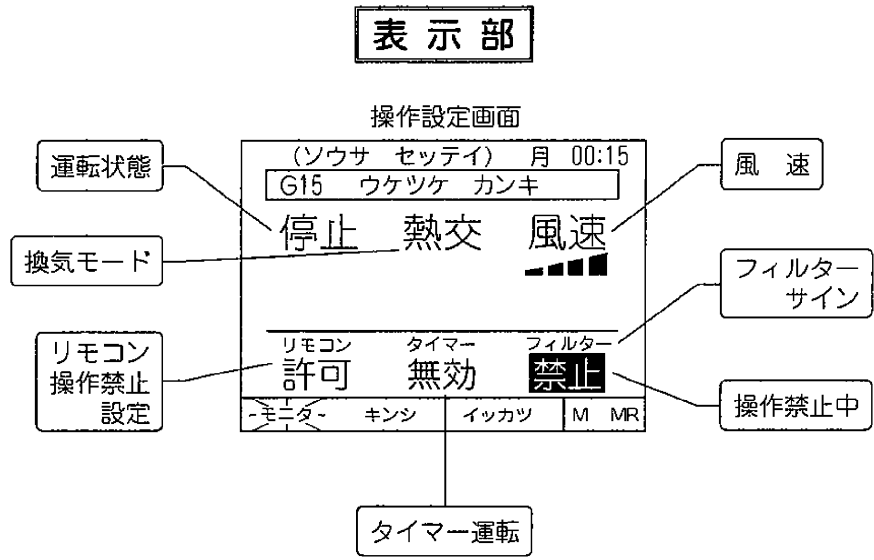

	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。


- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。



(2) ロスナイグループの場合

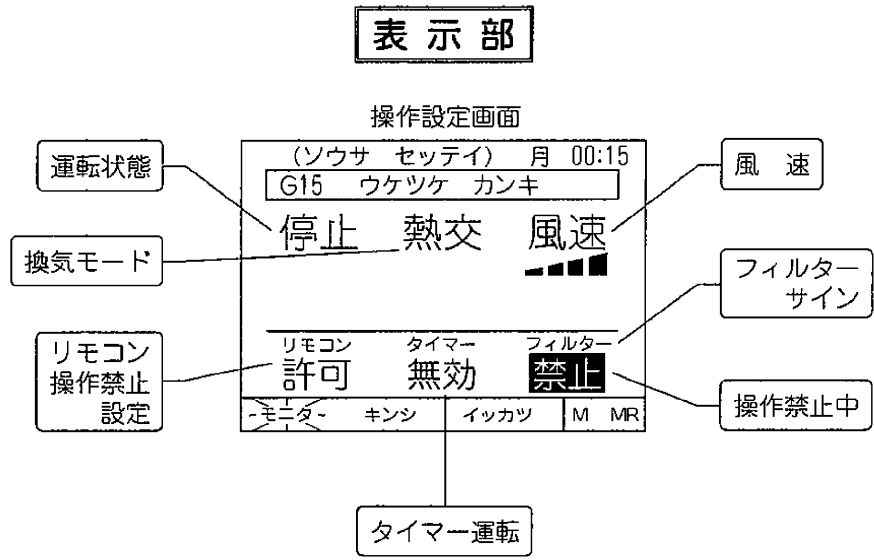


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

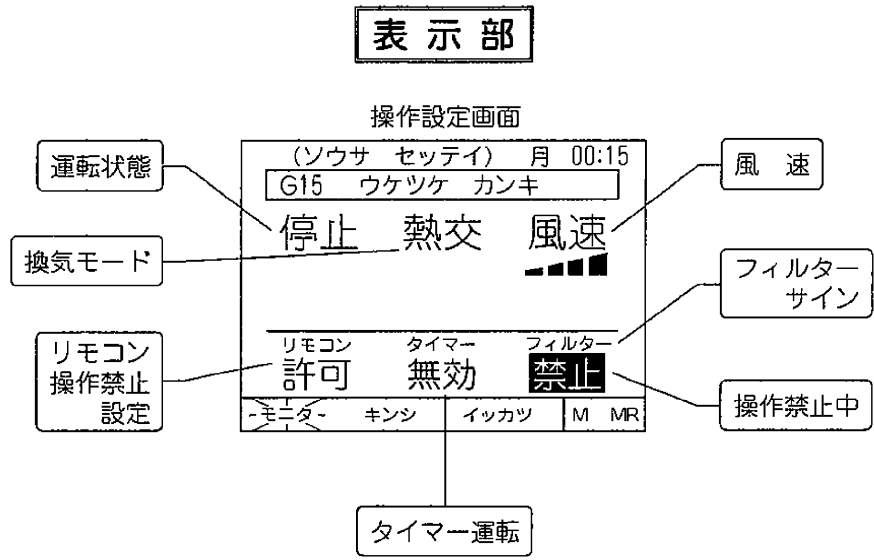


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

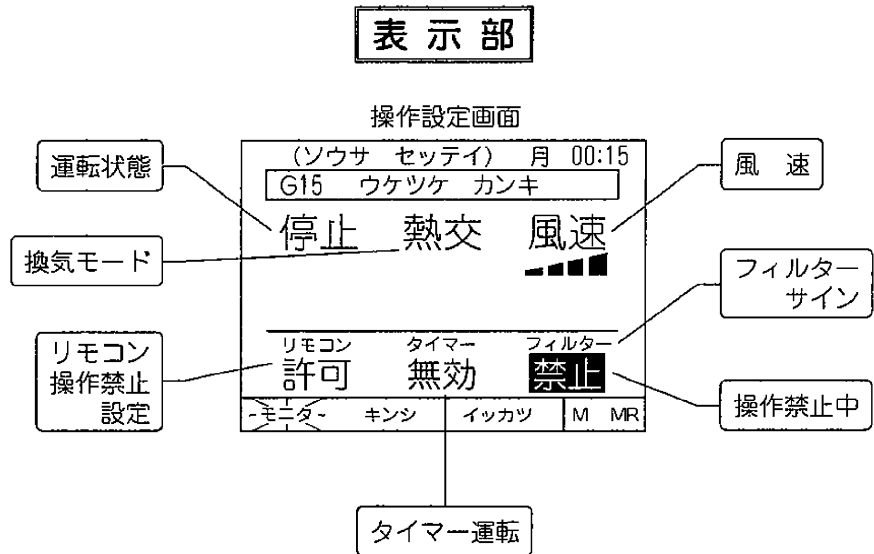


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

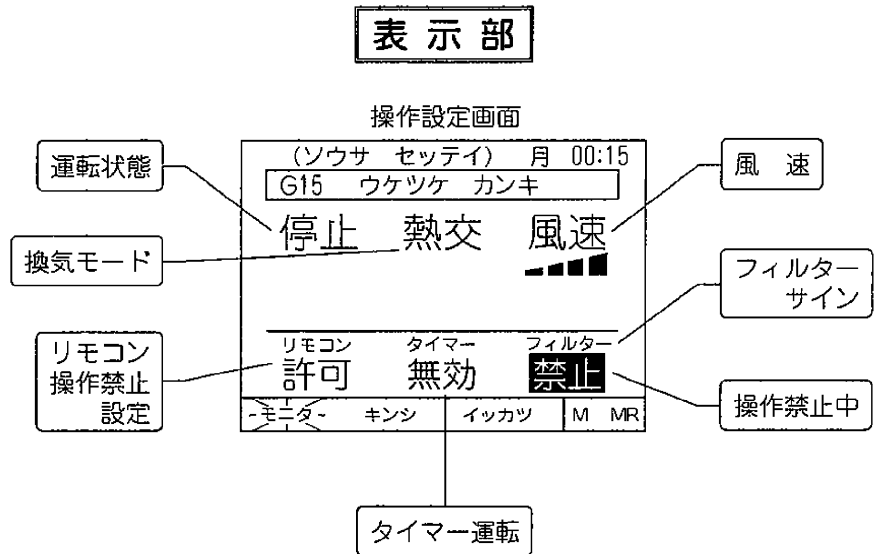


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 →「普通」→「熱交」→「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

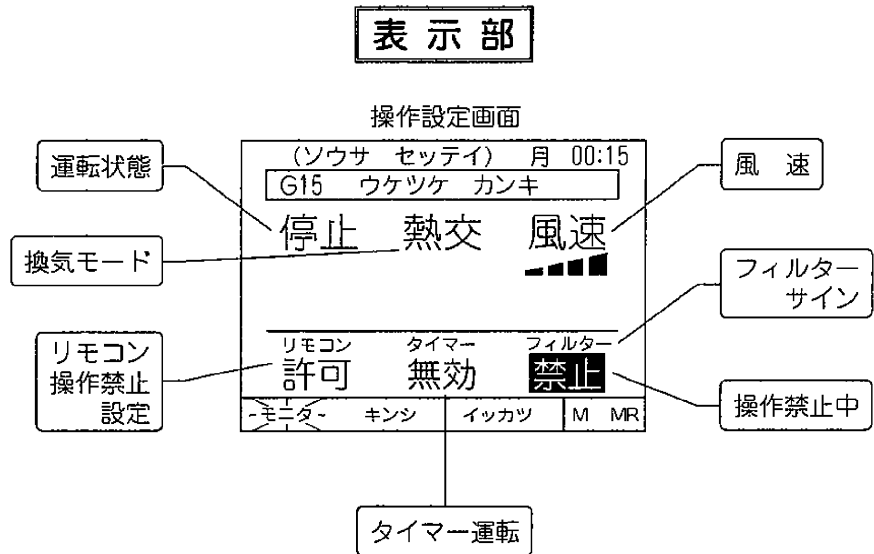


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 →「普通」→「熱交」→「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

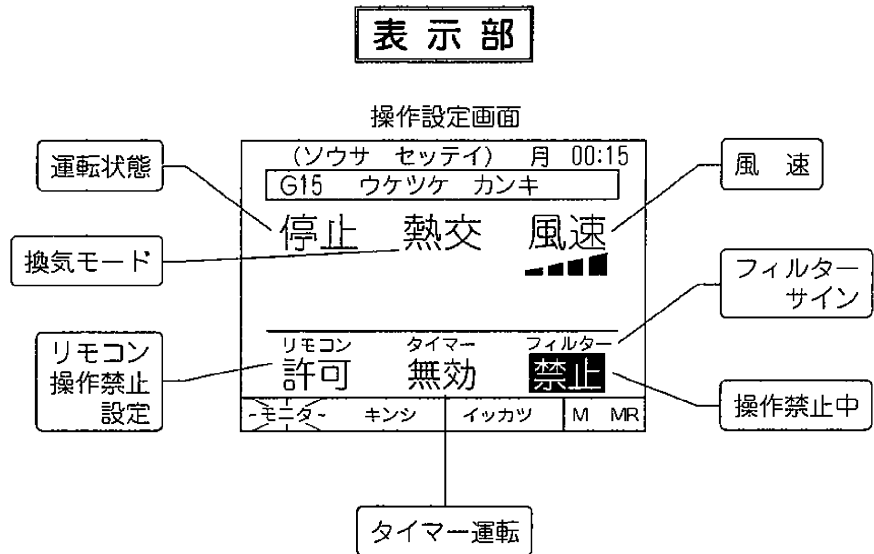


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

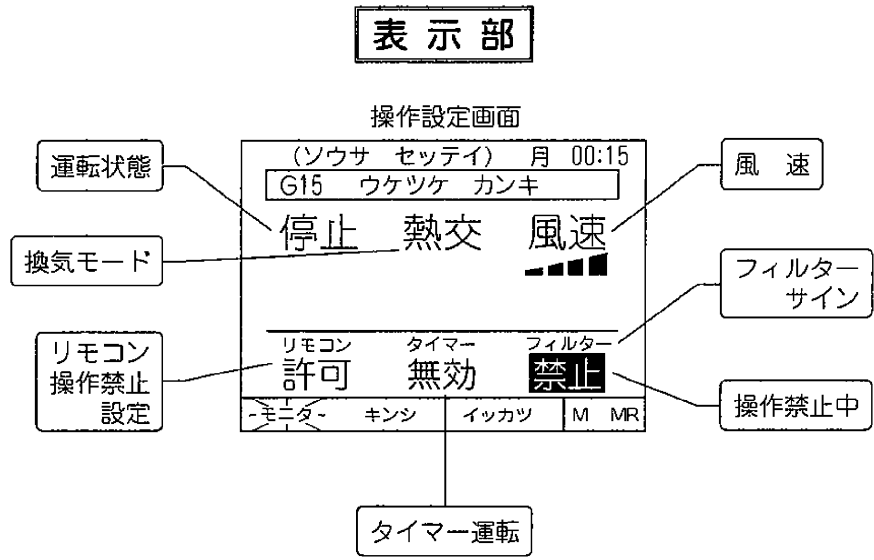


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

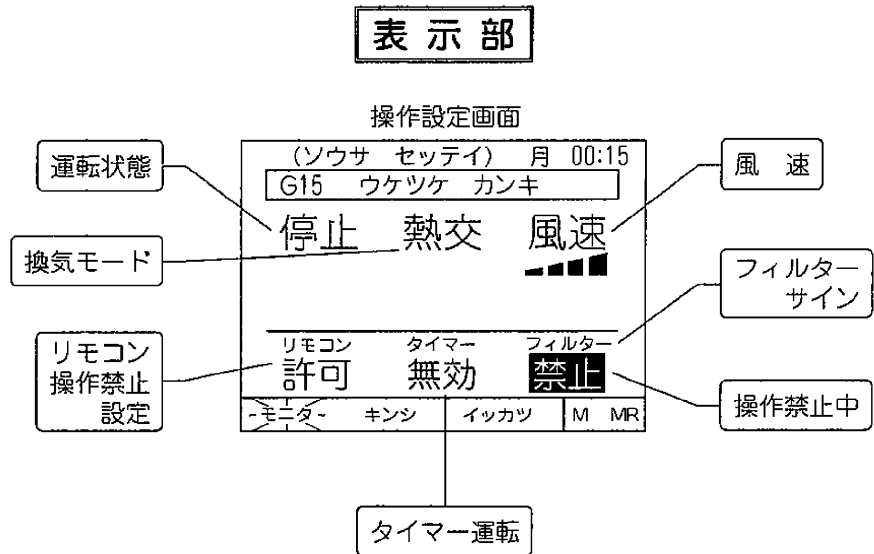

	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。


- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。



(2) ロスナイグループの場合

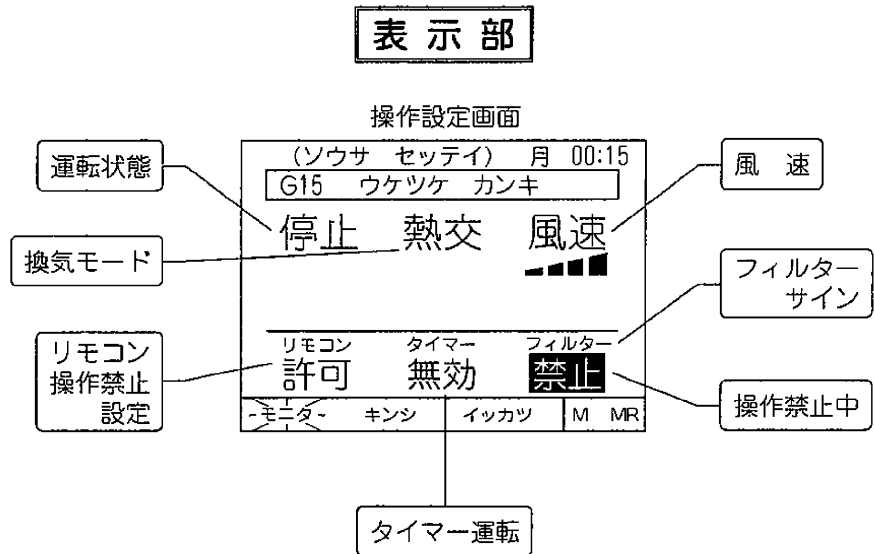


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

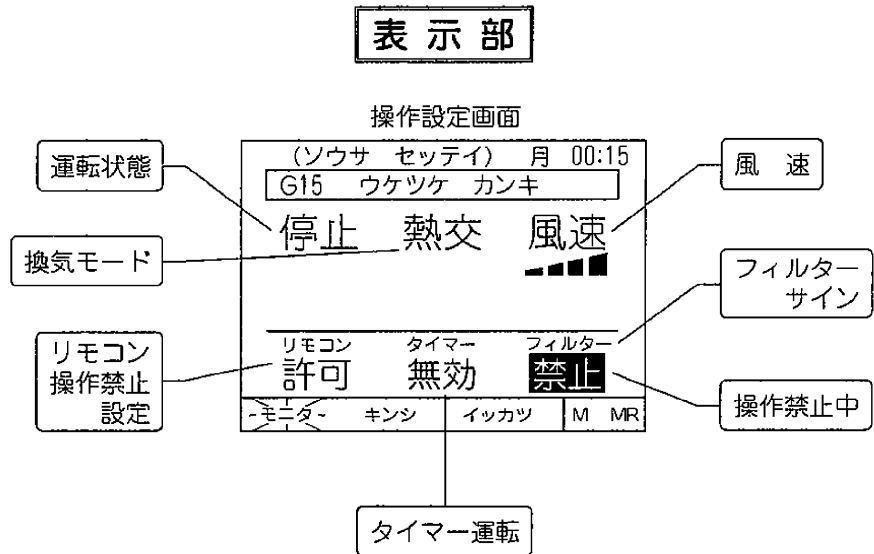


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

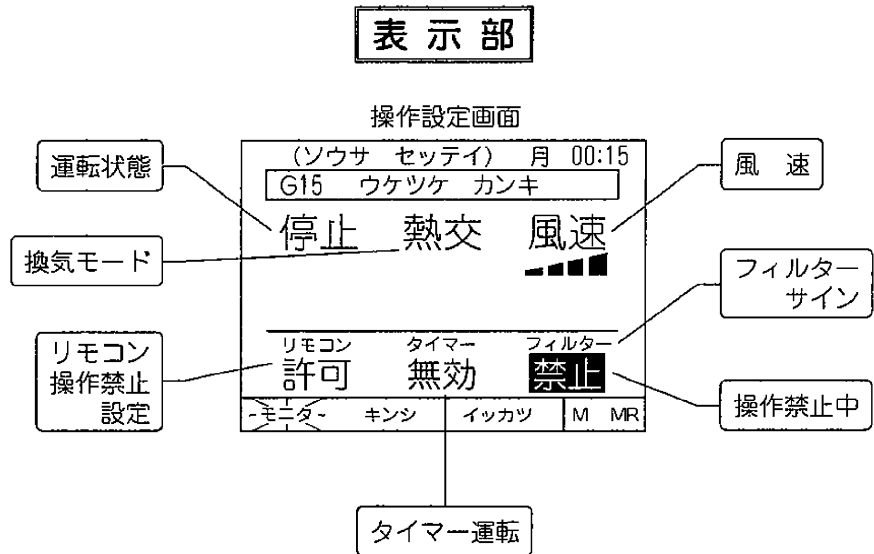


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行わない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

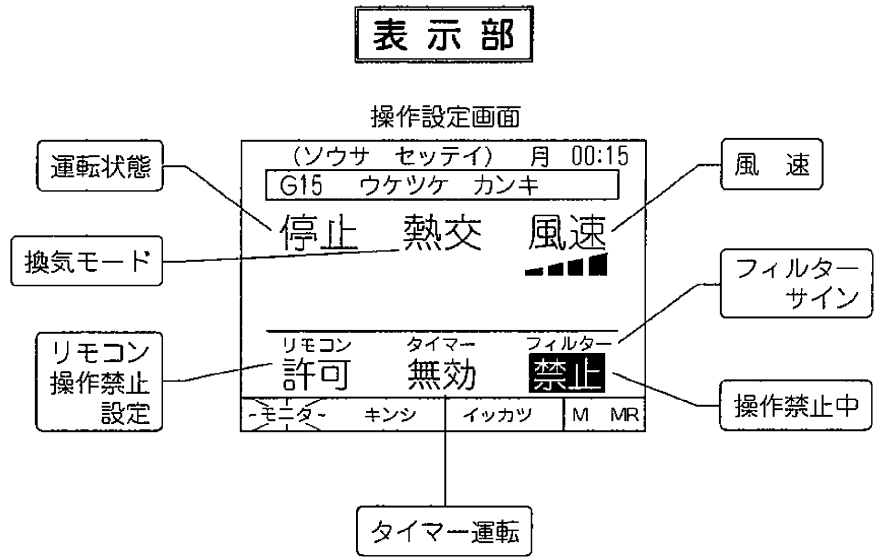


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

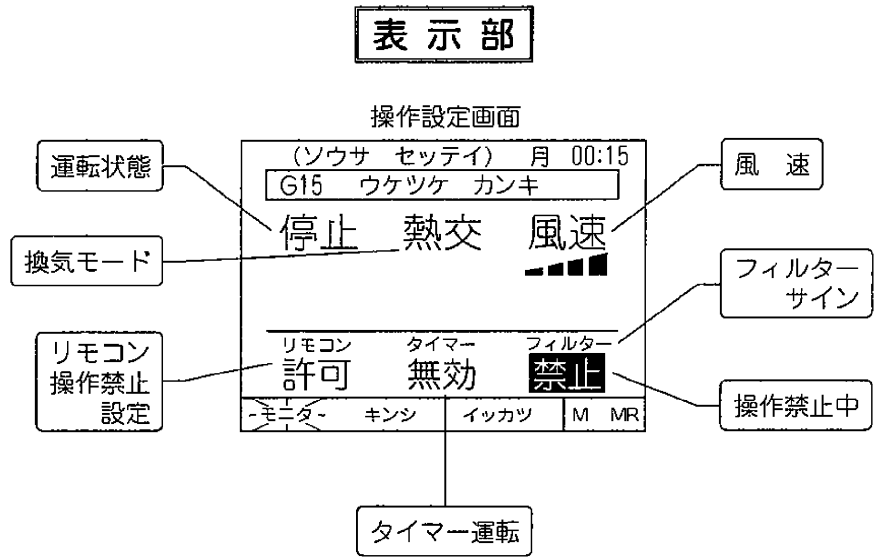


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行わない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

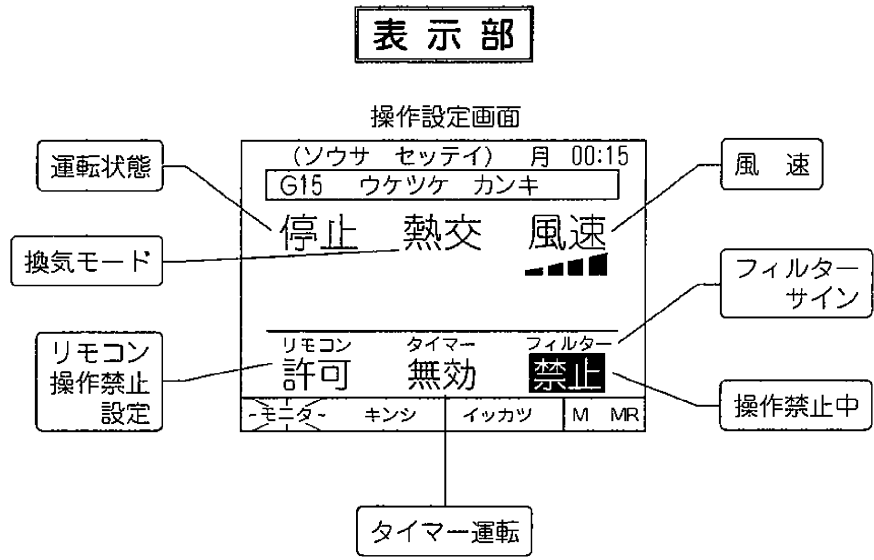


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

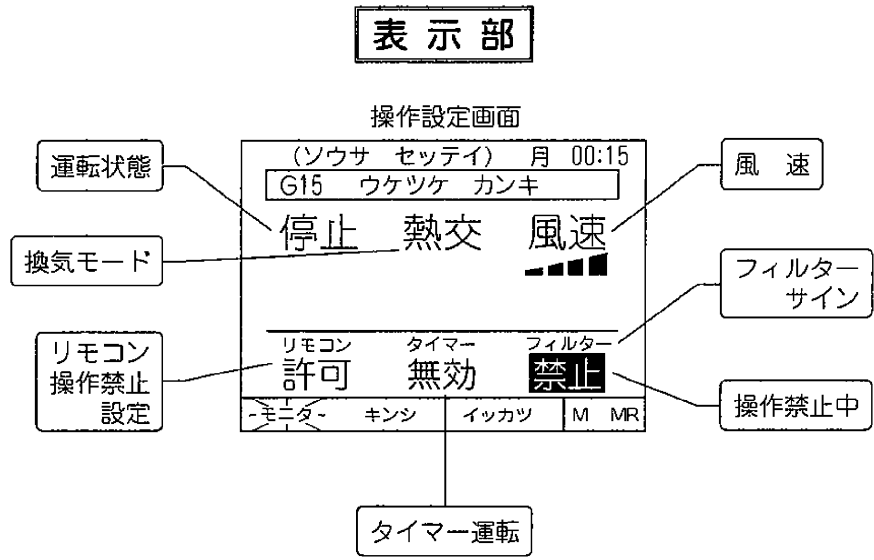


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

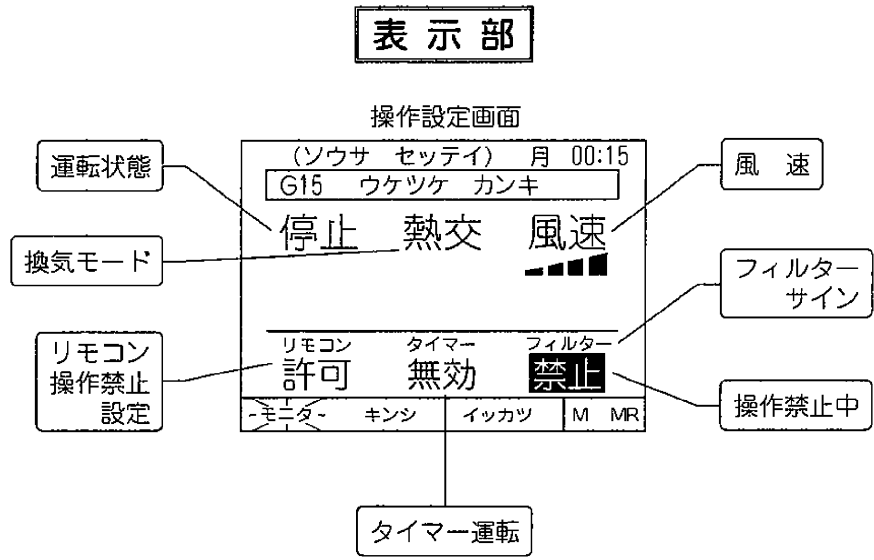

	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。


- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。



(2) ロスナイグループの場合

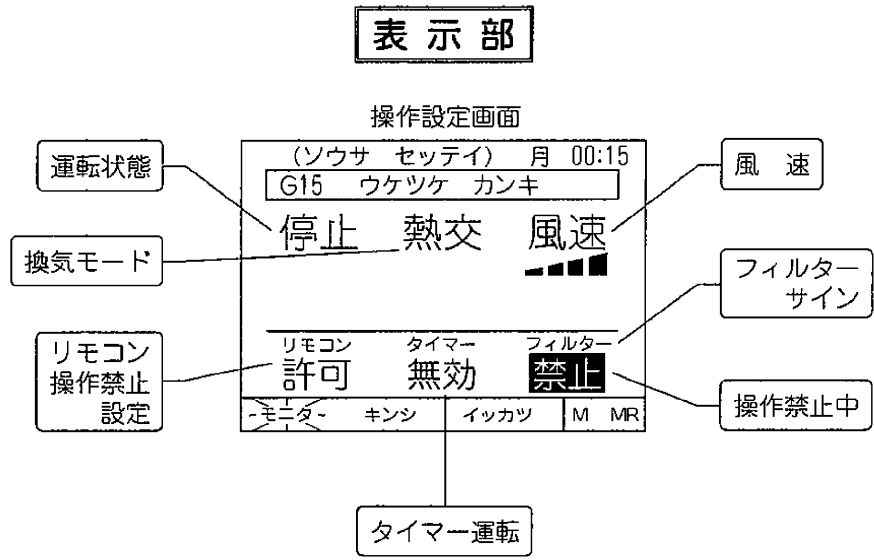


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

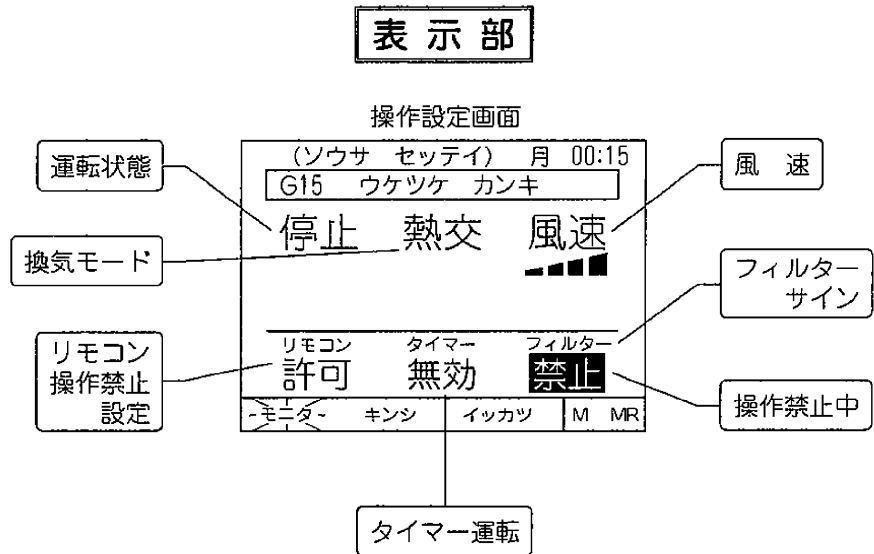


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

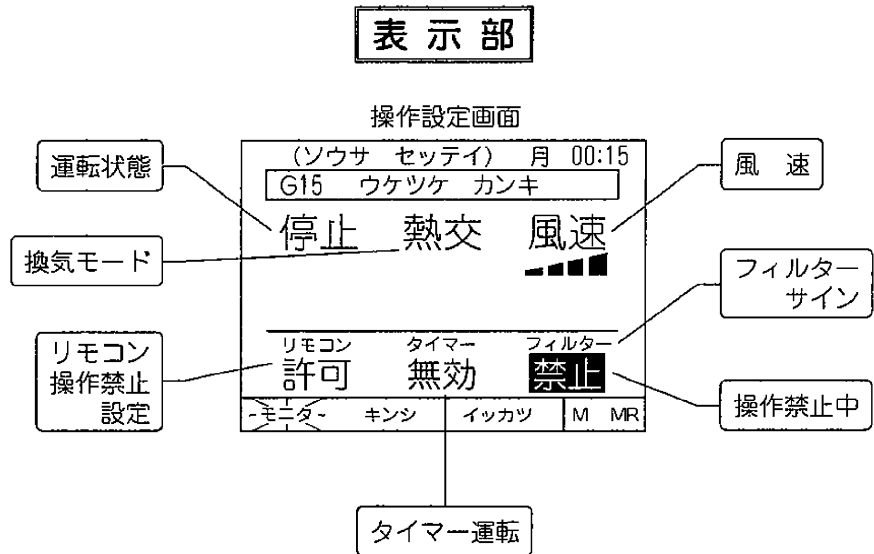


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行わない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

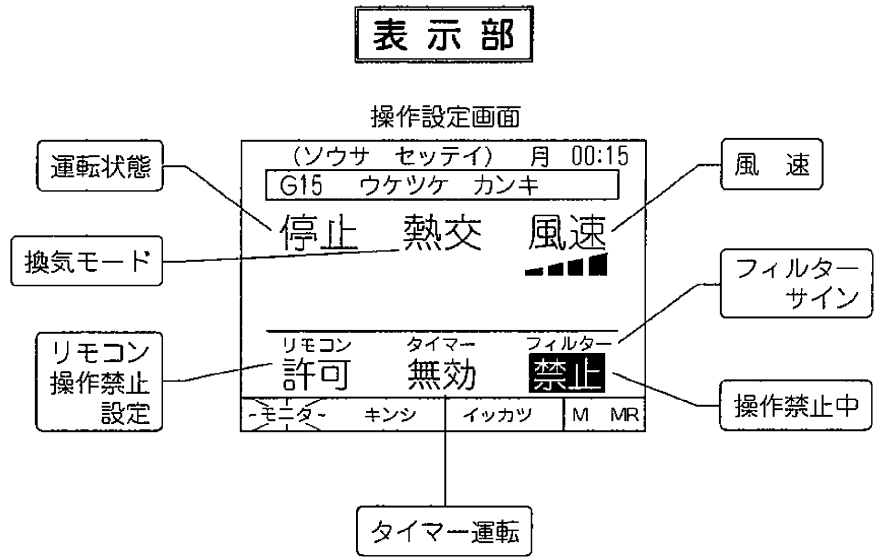


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルターサイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

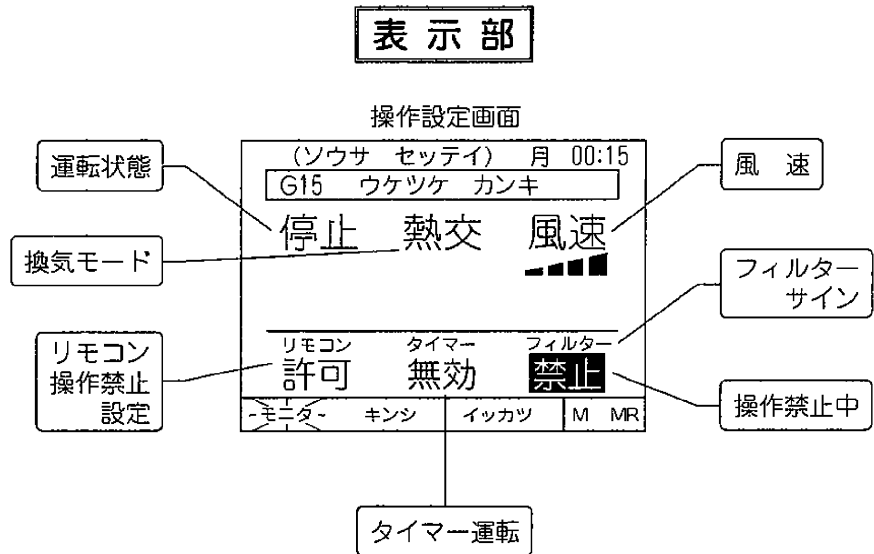


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

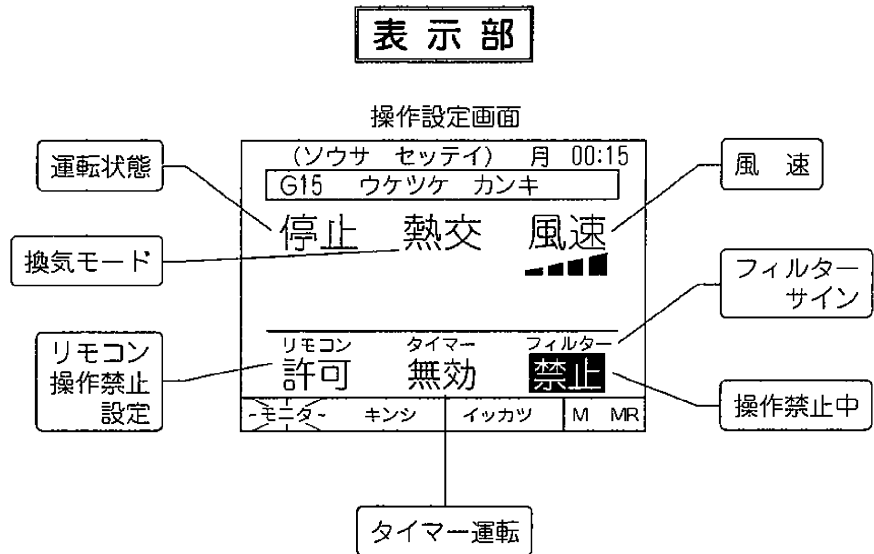


	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合

●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

(2) ロスナイグループの場合

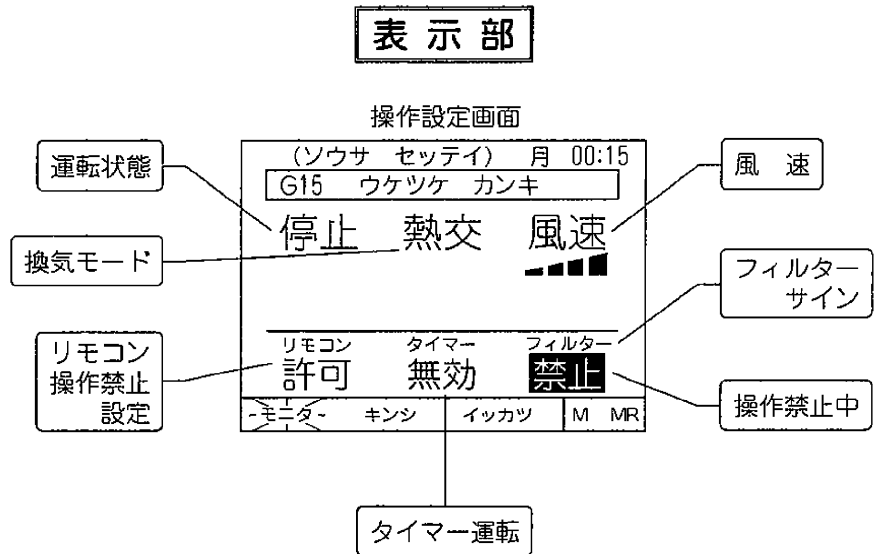

	機 能	操作ボタン	表 示 内 容
1	運転状態	運転 / 停止ボタン	表示しているグループの運転状態を切換えます。 「停止」 ↔ 「運転」
2	換気モード	運転モード切換ボタン	表示しているグループの換気モードを切換えます。 → 「普通」 → 「熱交」 → 「換自」  普通：熱交換を行なわない換気 熱交：熱交換を行なう換気 換自：普通・熱交換の自動切換 *機種により異なります。
3	風 速	風速切換ボタン	表示しているグループの風速を切換えます。 風速2段機種 「風速」 ↔ 「風速」  風速切換無し機種 風速表示が表示されません。
4	リモコン操作 禁止設定	手元操作禁止設定 ボタン	表示しているグループのリモコン操作の禁止 / 許可を切換えます。 「許可」 ↔ 「禁止」 操作禁止項目は反転文字で表示されます。 (操作禁止となる項目は禁止設定画面で設定した内容です。)
5	タイマー運転	タイマー運転設定 ボタン	表示しているグループのタイマー運転 有効 / 無効を切換えます。 「無効」 ↔ 「有効」 (タイマー運転の内容は、タイマー設定画面で設定した内容となります。)
6	フィルター サイン	リセットボタン	表示しているグループのフィルター清掃時期を「フィルター」の点灯 でお知らせします。 (リセットボタンの2度押しで、表示が消え、積算時間がリセットされます。)
7	操作禁止中	—————	他のシステムコントローラから操作を禁止されているときに表示します。

- ①風向の表示は出ず、操作もできません。
- ②連動機の表示は出ず、操作もできません。

(3) K制御空調機グループの場合


●操作設定画面に全ての項目が表示されますが、室内ユニットの保有する機能のみ設定操作ができます。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

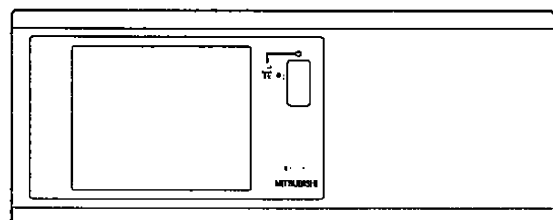

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。




# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

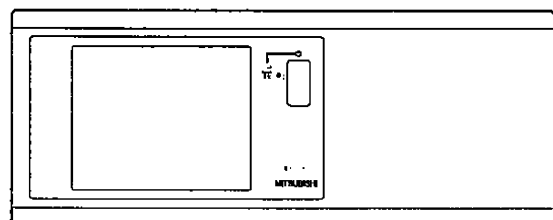

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

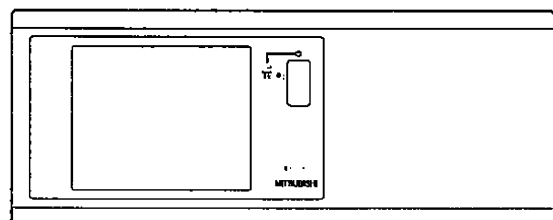

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38


ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

# mitsubishi

三菱電機 **ビル** 空調管理システム

集中コントローラ  
G-50 / G-50-W

取扱説明書

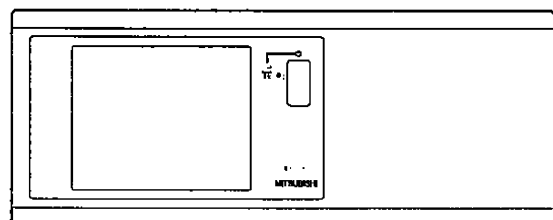

## も く じ

ページ

1. 安全のために必ず守ること	1
2. 製品の機能	2
3. 各部の名称と表示画面一覧	4
4. 通常の操作	6
4-1 運転状態モニタ方法	7
4-2 空調機操作・手元禁止操作	8
4-3 タイマー運転（タイマー設定画面）	16
4-4 異常が発生した場合	21
4-5 現在時刻の設定	22
5. 初期設定	23
5-1 初期設定メニューへの移行操作	23
5-2 M-NETアドレス設定	23
5-3 本機の機能設定	24
5-4 グループ設定	25
5-5 連動設定	29
5-6 ユーザー設定	31
5-7 IPアドレス設定	33
5-8 初期設定ツールの接続について	34
6. 立上げ時・サービス時のモニタ機能	35
6-1 冷媒系の接続状態モニタ	35
6-2 異常履歴のモニタ	36
7. 外部入出力機能	37
7-1 外部入力機能	37
7-2 外部出力機能	38
8. 仕様	38

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。